

: Указания за безопасност


Моля, следвайте следните указания по време на работа.

- ЗАБЕЛЕЖКА** Не разглобявайте принтера сами. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Изключете незабавно захранването, ако възникне неизправност. Когато принтерът или зарядното устройство отделят дим или миризма, моля, извадете зарядното устройство и батерията незабавно, внимавайте да не се изгорите.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не използвайте принтера в близост до бензиностанция, склад за гориво или други запалими вещества.
- ЗАБЕЛЕЖКА** Печатащата глава все още е гореща, не я докосвайте след процеса на печат.
- ЗАБЕЛЕЖКА** Моля, изберете оригинална етикетна хартия, в противен случай може да се получи лош печатен ефект и повреда на валика на принтера.
- ЗАБЕЛЕЖКА** Моля, за дългосрочно съхранение извадете батерията и я съхранявайте отделно, в противен случай това може да причини повреда на батерията, дори изтичане, което може да повреди принтера.
- ЗАБЕЛЕЖКА** Преди да смените батерията, моля, уверете се, че принтерът е изключен или захранването е прекъснато, ако използвате зарядно устройство.

Поддръжка

- Избършете външността на принтера и вътрешността на отделението за хартия внимателно с навлажнена с вода кърпа.
- Почистване на валика: валикът трябва да се почиства редовно, особено когато качеството на печат се влоши, методът на почистване е както следва:

Използвайте памучен тампон, за да избършете внимателно удебелената част на валика със 100% етанол, който е посочен отдясно.

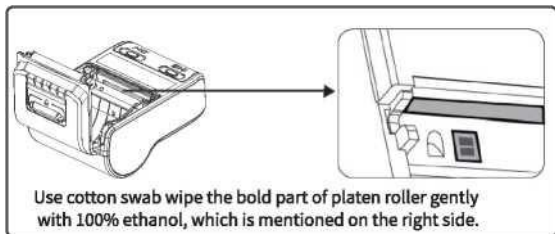


Спецификации

Тип дисплей	OLED дисплей
Метод на печат	Директна термична линия
Цвят на печат	Черно-бял
Резолюция	203 dpi
Точки на ред	384 точки/ред
Скорост на печат	20 ~ 50mm/s
Време на работа на батерията	160 ~ 200m (12,5% тъмнина при печат)
Време в режим на готовност	Около 3 години (изключен)
Капацитет на батерията	1500mAh
Метод на зареждане	5V USB
Време за зареждане	4 ~ 5 ч
Функция Power Bank	Поддържа
Тип хартия	Термохартия/ Термосинтетична хартия
Форма на хартията	Хартиена ролка
Размер на хартията	54(Ш) x диаметър 50 mm
Ширина на хартията	48mm
Дебелина на хартията	0.05 ~ 0.15 mm
Размери	122(Д) x 82(Ш) x 60(В)mm
Тегло	250g
Стандартни аксесоари	Захранващ адаптер, батерия, плоча за регулиране на хартията, USB кабел
IP стандарт	IP54
Работна температура	0C ~ 45 C
Интерфейс	Micro USB, Bluetooth (Android, iOS)
Система за управление	LPAPI®, ESC/POS съвместими с набори от инструкции
Ориентация	Двоен рефлекс нагоре-надолу корелация нагоре-надолу
Функция за самопроверка	Отворен капак, свършила хартия, изтощена батерия, прегряване
Възможности за печат	<ul style="list-style-type: none"> Текст, изображения, линии, графики 1D баркод: CODE39, CODE128, EAN, UPC, други често използвани баркодове 2D баркод: QR код, PDF417, DataMatrix

Преносим термопринтер

Преносим принтер

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

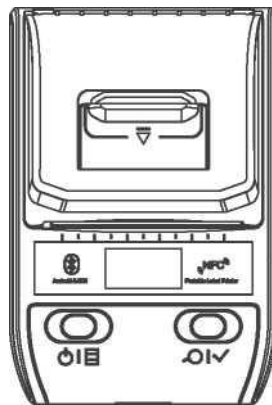

Моля, прочетете внимателно ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Части на принтера



Основна работа

1. Включване

Натиснете бутона за захранване за 1,5 секунди, за да включите принтера.

2. Поставяне на хартиена ролка

Натиснете бутона за отваряне на горния капак и го повдигнете; Поставете хартиената ролка в отделението за хартия. Моля, уверете се, че страната за печат на хартията е обърната надолу, поставете регулиращите плочи в подходящи отвори според ширината на хартията. (Плочите са поставени от двете страни на отделението за хартия фабрично).

Издърпайте част от хартията, след което затворете горния капак.

3. Подаване на хартия

Етикетна хартия: натиснете еднократно бутона за подаване, за да подадете един етикет до началото на следващия етикет; натиснете продължително бутона за подаване, за да подавате непрекъснато етикети, отпуснете бутона за подаване, за да спрете в началото на следващия етикет.

Хартия тип Continuous: натиснете бутона за подаване, за да започнете да подавате етикет, отпуснете бутона за подаване, за да спрете подаването.

4. Изключване

Принтерът ще се изключи автоматично, ако не го използвате за дълъг период от време. Времето за автоматично изключване може да се настрои чрез бутона за настройка, времето по подразбиране е 15 минути.

Натиснете бутона за захранване за 1,5 секунди, за да изключите принтера.

5. Настройка на принтера

Натиснете еднократно бутона за настройка, принтерът влиза в състояние на настройка, когато иконата се появи в горния ляв ъгъл на OLED дисплея, натиснете бутона ОК, за да направите съответните настройки.

6. Зареждане на принтера

5V зарядно устройство и захранваща банка с USB порт са двата начина за зареждане на принтера.

7. Вторична функция

Принтерът може да осигури 5V (600mA) захранване за външни устройства чрез USB порт, като телефон, таблет и др.

Свързване с принтера


1. Инсталиране на приложение за редактиране
Сканирайте QR кода от дясната страна, за да изтеглите приложението за редактиране на етикети WeiDa@Label (Android, iOS)



2. Свързване с принтера чрез Bluetooth

Включете принтера - включете Bluetooth на мобилния телефон - отворете приложението за редактиране на етикети, щракнете върху „NO Printer Connected“. След това можете да редактирате своя етикет и да го отпечатате.

Ако принтерът не е бил сдвоен преди, щракнете върху бутона за търсене, след което ще се покаже несдвоеният принтер. Изберете несдвоения принтер, WeiDa ще се сдвои автоматично с него, въведете парола и се свържете с принтера.

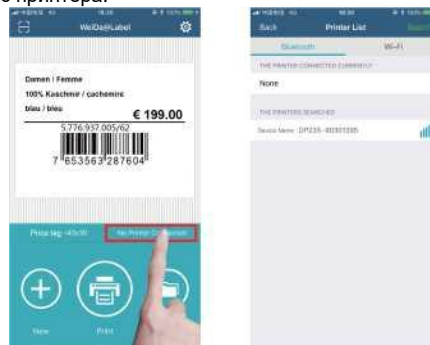

3. Използване на облачния каталог

Моля, консултирайте се с вашия доставчик за паролата на акаунта за облачния каталог.

Влезте в акаунта си, за да изберете шаблона, от който се нуждаете, от облачния каталог, щракнете върху него, за да го използвате, променете и след това запазете шаблона. В този случай следващия път можете да изберете и отпечатате директно от облачния каталог.