

Ръководство на потребителя
Термичен трансферен принтер за етикети

- Моля, преди употреба на принтера, прочетете това ръководство.
- Съхранявайте това ръководство, така че да може да го прочетете винаги, когато е нужно.

Списък на артикули:

- Преносим термичен принтер за етикети 1 бр.
- Захранващ адаптер 1 комплект
- Ръководство на потребителя 1 бр.
- Гаранционна карта 1 бр.
- Касета с лента за етикети 1 бр.
- AAA алкални батерии 6 бр.

Увод

Благодарим Ви, че избрахте нашия преносим термичен принтер за етикети 810. Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате принтера, за да осигурите безопасна работа.

Съхранявайте това ръководство, така че да може да го прочетете винаги, когато е нужно.

- Имайте предвид, че документацията може да бъде обект на бъдеща промяна
- без уведомяване.
- Не копирайте или препечатвайте ръководството без разрешение.
- Ние непрекъснато работим, за да предоставим документация за нашите продукти с най-високо качество. Приветстваме Вашите бележки или предложения относно ръководството на потребителя, ако намерите грешки, липсващи неща или неясноти.
- Имайте предвид, че ние не носим отговорност за щети, предизвикани от загуба на данни или промени на данните, които са предизвикани от изтощение на батериите по време на работа и свързани изисквания, наложени от трети страни.

Предпазни мерки

С цел избягването на травми по време на работа, потребителят трябва да спазва съответните уведомления в съответствие с дадените по-долу икони.

	Предупреждение	Указва задължително спазване, защото в противен случай може да бъде предизвикана смърт или тежка травма.
	Забележка:	Указва задължително спазване, защото в противен случай може да бъде предизвикана травма или увреждане на имущество.

Основните икони, използвани в ръководството са следните:

- Предупреждение за опасност.
- Задължително действие.
- Забрана.

изключете от контакта, ако това се случи. И след това се свържете с търговеца, от който сте закупили принтера. Не се разрешава потребителят да извършва самостоятелно ремонт на принтера, тъй като това може да е опасно за потребителя.

Опасност от задушаване

- За да избегнете възможността деца да си играят с найлоновата опаковка на принтера, съхранявайте тази опаковка далеч от деца. Може да бъде предизвикано задушаване, ако децата поставят найлоновата опаковка върху главите си.

Други съображения

- Не използвайте принтера за цели, различни от описаните в настоящето ръководство, защото използването не по предназначение може да доведе до инциденти и повреди.
- Не дърпайте и не притискайте силно касетата с лента за етикети.
- Не блокирайте изходния отвор за лентата с етикети.
- Не печатайте, ако касетата е празна или лентата е изчерпана, тъй като това може да доведе до повреда на печатащата глава.
- Не докосвайте печатащата глава.
- Изключете принтера преди смяна на батериите.
- Не използвайте летливи разтворители, като разредители по време на ремонт и поддръжка на принтера.
- Не използвайте и не съхранявайте принтера на пряка слънчева светлина или в близост на източници на топлина или климатици, или в среда с екстремно високи или ниски температури, висока влажност и наличие на прах. Принтерът може да бъде използван в температурен диапазон между 10°C-36°C.

Забележка:

За алкални батерии

Неправилната работа с алкалните батерии може да доведе до тяхното изтичане или спукване. Следвайте точно дадените по-долу инструкции.

- Не използвайте заедно стари и нови батерии.
- Не използвайте заедно различни типове батерии.
- Не поставяйте батериите с обърнати полюси на плюс и минус.
- Изваждайте батериите, ако принтерът няма да бъде използван за дълъг период от време.

За захранващ адаптер

От съображения за сигурност, изключете захранващия адаптер от захранващия конектор и контакта, ако принтерът няма да бъде използван за дълъг период от време.

За резаца

Не докосвайте резаца, за да избегнете травма.

За място за съхранение

Не поставяйте принтера на нестабилни или високи места, за да предотвратите травма в случай на падане на принтера.

За памет на принтера

Предупреждение:

За алкални батерии

- Не извършвайте неправилни действия с алкалните батерии, като да ги разглобявате, зареждате, загревате, да ги окъсявате, тъй като те може да избухнат и да предизвикат травма на потребителя.
- С цел избягване на късо съединение: не отстранявайте алкалните батерии чрез метални обекти, като игла.

За AC захранващ адаптер

- Разрешава се използването само на оригинален AC захранващ адаптер, в противен случай може да се предизвика повреда, пожар и токов удар.
- Не повреждайте или преработвайте електрозахранващия проводник и не поставяйте тежки предмети, като мебели върху него, не го огъвайте или разтягайте,
- в противен случай може да предизвикате пожар или токов удар.
- Не пипайте AC захранващия адаптер и захранващия щепсел с мокри ръце, тъй като може да предизвикате токов удар.

При блокиране на принтера

- Незабавно изключете принтера и отстранете блокировката на принтера, отстранете батериите или изключете от електрическия контакт. И след това се свържете с търговеца, от който сте закупили принтера. Блокировката може да предизвика пожар или токов удар или повреда, ако продължите да използвате без проблемът да е отстранен.

Не допускайте намокряне на принтера

- Внимавайте да не изливате течности като кафе, сок, вода върху принтера. Това може да доведе до повреда, пожар или токов удар. Ако принтерът се намочи, незабавно изключете електрозахранването, извадете батериите или изключете от контакта. И след това се свържете с търговеца, от който сте закупили принтера.

Не разглобявайте и не модифицирайте на принтера

- Забранява се да извършвате разглобяване или модификация на принтера, в противен случай, това може да доведе до повреда, пожар и токов удар. Върнете в магазина, от който сте закупили принтера, в случай, че е необходимо извършването на инспекция, тест или ремонт на принтера. (За всички повреди, предизвикани от разглобяване или модификация, направени от потребителя, той ще трябва да заплати разходите за ремонт дори по време на гаранционния период)

Избягвайте изпускане или удряне на принтера

- Избягвайте изпускането или удрянето на принтера, тъй като това може да го повреди, а използването му след това може да предизвика пожар и токов удар. Моля, незабавно изключете електрозахранването, извадете батериите или изключете от контакта, когато принтерът е повреден. И след това се свържете с търговеца, от който сте закупили принтера.

Не използвайте принтера в необичайни условия

- Спрете да използвате принтера, ако от него започне да излиза дим или усетите необичайна миризма, в противен случай, може да предизвикате повреда, пожар, токов удар. Моля, незабавно изключете електрозахранването, извадете батериите или


Всички данни, съхранявани в паметта на принтера ще бъдат изгубени при повреда или ремонт на принтера и при изтощаване на батериите.

За касета с лента с етикети

Етикетите може да се обезцветят или отлепят в зависимост от позицията на залепване, материал върху който се лепят или промяна в заобикалящата среда. Може да има остатъци от лепило или оцветяване от лентата, или трудност при откъсване или скъсване на лентата при отрязване на етикета. Когато разглеждате позицията на залепване и материала върху който ще лепите етикета, употребата по предназначение, препоръчваме потребителят да направи проба за залепване на етикет на незабележимо място.

1 Подготовка

1.1 Описание на клавишите

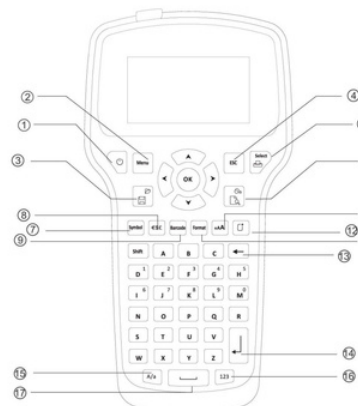

01. Включване/Изключване
02. Меню, включително избор на печат, управление на файлове
03. Запис на файл за етикет, shift + → Отваряне на запазени файлове с етикети
04. Връщане назад
05. Преглед на ширина на печат, shift+ → Подаване на етикет
06. Печат на етикет, , shift+ → избор на печат, включително копиране или последователност
07. Въвеждане на символи
08. Въвеждане на символи за валута
09. Въвеждане на баркодове
10. Задаване на тип етикет, включително размер на шрифт, посока на печат, стил на шрифт, рамка, шаблон, дължина на етикет.

1. Преди въвеждането на данните за бар код изберете набор от символи от един от следните CODE A/CODE B/CODE C.
2. Задаването на символ става чрез въвеждането на "{" в комбинация с другия символ за избор, в съответствие със следващата таблица.
3. "{" може да бъде отпечатано чрез натискането на "{" два пъти.
4. "{", "}" трябва да бъде избрано от "}" за въвеждане при редакция.

Символ на CODE128	Въвеждане
SHIFT	{S
CODEA	{A
CODEB	{8
CODEC	{C
FNC1	{1
FNC2	{2
FNC3	{3
FNC4	{4
"{"	{{

Например, отпечатайте "No.123456", използвайки CODE128

Първо, изберете CODEB за отпечатване на "No.", след което изберете CODEC за отпечатване на "123456", което означава, че трябва последователно да въведете "{BNo.{C123456", за да можете да отпечатате бар код "No.123456".



3. Печат на етикет

3.1 Преглед

Натиснете , за да прегледате ширината на етикета.

3.2 Копиране на печат

Натиснете и , за да изберете „сору (копиране)“, въведете номера на копието, което желаете да отпечатате чрез клавиш с цифра.

3.3 Последователен печат

Натиснете и , за да изберете „Sequence (Последователност)“ и след това натиснете , за да изберете числото, с което желаете да завършите.

3.4 Директен печат

Натиснете за печат след завършване на редакция на файл с етикет.

4. Управление на файл за етикет

4.1 Запис на файл за етикет

Можете да запазите до 5 файл за етикет в принтера. Натиснете , за да влезете в интерфейса за запис на файл. Изберете номера на файла, който желаете да запазите ли замените след завършване с редакцията на файл за етикет, след което натиснете OK, за да го запазите.

4.2 Отваряне на файл

Натиснете и , за да отворите запазени файлове за етикет.

4.3 Изтриване на файл

Потребителят може да изтрие съществуващ файл чрез заместване или чрез вход в менюто за изтриване на файл за етикет.