



## RM-GG-910

Прочетете това ръководство, преди да започнете да използвате този принтер за етикети.

Съхранявайте ръководството на удобно място за бъдещи справки.

За всякакви актуализации в ръководството или подробното ръководство, моля, посетете ни на [www.ggimage.com](http://www.ggimage.com)

### (1) Номер на ред:

1 е за ред 1 2 е за ред 2 и т.н., но повече от 4 реда

### (2) Съдържание:

Въведеното съдържание ще се покаже тук

### (3) Курсор:

отдясно на въведения или изтрения символ

### (4) Знак за пренасяне на нов ред:

Означава пренасяне на нов ред

### (5) Брой етикети:

Брой етикетни страници/етикети

### (6) – (11) Настройка на дисплея

(6) Език (7) Шрифтове (8) рамка (9) хоризонтално подравняване (10) размер на шрифта (11) дължината на въведения текст, включително полета


### (12) Знак за опции

изберете шрифта, баркода, символа и форматирайте курсора и преместете опциите с Навигация


## Подготовка на принтера

### Поставяне на касети

Използвайте само касети с лента от 6 мм, 9 мм и 12 мм с маркировка G&G

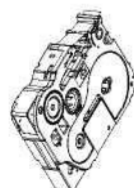

1. Уверете се, че предният край на лентата не е огънат и че може да премине през водача на лентата



2. Отворете задния капак

## Забележки

- Винаги използвайте продукта, както е указано в ръководството. В противен случай може да възникне повреда или нараняване.
- Използвайте само касети от серия TZE от G&G.
- Не разтягайте и не стискайте лентата.
- Не блокирайте или поставяйте предмети в отвора за захранващия адаптер или изхода на лентата.
- Не се опитвайте да печатате без касета или с празна касета, за да избегнете повреда.
- Не докосвайте печатащата глава, за да избегнете изгаряния и неуспешен печат.
- Почиствайте принтера с летливи разтворители като разреждатели, бензол и алкохол.
- Не поставяйте и не съхранявайте продукта на следните места: на открито или на пряка слънчева светлина, близо до източници на прекомерна топлина, влажност, разклащане, вибрации или прах.
- Етикетът в този принтер трябва да е по-дълъг от 20 мм.

## Функции на клавиатурата

on/off	Включете и изключете принтера или поставете печата на пауза
menu	Редактирайте формата на подравняване, поле и дължина.
Enter	Избор, въвеждане или нов ред
Navigation	Навигиране
Print	Отпечатайте етикета с опции за страници, пореден номер, рязане по плътност, етикети с огледално изображение, само текущия етикет или всички етикети
Preview	Визуализация на текущия етикет
Font	Изберете шрифт, размер, ширина на думата, кернинг и стил
Frame	Изберете и редактирайте рамка. Или натиснете с бутона Shift за настройки на контраст, език и време за автоматично изключване.
File	Изберете, запазете или изтрийте етикет, който се редактира. Или натиснете с бутона Shift, за да добавите абзац.
Mode	Изберете форма на етикет (wrap, flag, face plate, table). Можете да редактирате баркод заедно с бутона Shift.

Tape outlet



3. Проверете дясната страна и натиснете плътно касетата.



4. Затворете задния капак

### Свързване на захранване

Свържете адаптера към порта за захранващия адаптер на принтера.



### Включване и изключване на принтера

Натиснете ON/OFF за 0,3 секунди, за да включите принтера и натиснете ON/OFF за 1 секунда, за да изключите принтера.


- Принтерът се изключва автоматично (и запазва работата Ви), ако не се използва в рамките на 5 минути.
- Ако изключите принтера, докато редактирате етикет, знакът може да бъде възстановен, когато включите отново принтера. Знакът, който не е въведен преди преди това, няма да бъде възстановен.

### Редактиране на текст

#### Въвеждане на текст на английски език


Например: China

- Натиснете бутон A/a, за да изберете въвеждане на английски език, като изборът ще се покаже долу вляво на екрана.



⌫	Изтрийте знака отляво на курсора. Можете да изчистите всички въведени настройки за текст и текущи етикети заедно с бутон Shift
Cancel	Отменете последната операция
Format	вертикална посока на печат
Create	Стартирайте нов файл с етикети
Shift	Използвайте го заедно с други бутони
A/a	Изберете английски език, режим Caps Lock
⏏	Пространство с пълна или половин ширина
Symbol	Редактирайте символи за препинателни знаци, скоби, върхове на стрелки и числа
1 - Z	Цифри, знаци, букви, символи
C/V	Натиснете продължително за копиране/поставяне


## Дисплей

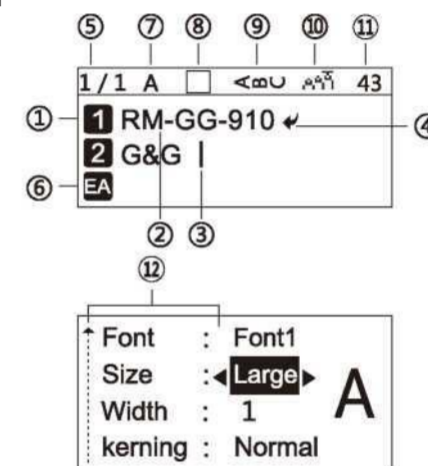

### 2. Натиснете C




### 3. Натиснете A/a, за да въведете H I N A



• Можете да превключите режима Caps Lock, като натиснете бутона Shift и в двата режима на въвеждане.

### Въвеждане на цифри

Можете да въведете цифра във всеки режим, като натиснете бутоните с цифри.

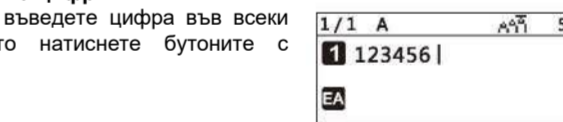

### Копиране и поставяне

Поставете курсора преди или в края на текста за поставяне, натиснете продължително C и натиснете ◀ ▶, за да изберете текста, след това натиснете Enter и преместете курсора до мястото за поставяне, натиснете продължително V.


### Изтриване на текст

Пример: "Nine star" → "Ninestar"

1. Натиснете ◀ ▶ за да поставите курсора зад знака за изтриване.



2. Натиснете ⌫ и знакът преди курсора се изтрива.

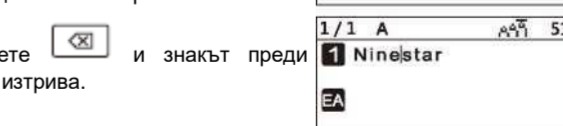


## Изтрийте целия текст

Има опции при изтриване на текст, включително: изтриване на текст, изтриване на текст и формат, изтриване на текущия етикет, изтриване на всички етикети, изтриване на абзац. Ако изберете да изтриете текст и формат, всички настройки ще се върнат към настройките по подразбиране.

## Редактиране на формата



### 1. Опции за редактиране на шрифта

Елемент	Опция
Шрифт	Шрифт1 шрифт2 шрифт3 шрифт4 шрифт5
Размер	Голям, среден, малък
Ширина	1 2/3 1/2
Разстояние	Нормално, близко, широко
Форматиране	Нормално

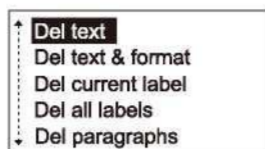

### 2. Layout editing

Елемент	Опция
Оформление	Ляво, Средно, Дясно, Средно
Поле	Най-малко, малко, нормално, голямо
Дължина	Автоматична, фиксирана

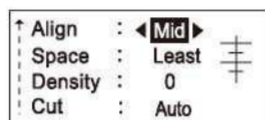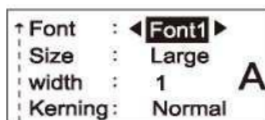

## Тип приложение на етикета



## Отпечатване на Вашите етикети

- Функцията за печат включва: отпечатване на множество копия на един етикет, отпечатване на етикети с огледално изображение, отпечатване на етикет с пореден номер, отпечатване на множество етикети.
- Натиснете бутона Печат, за да отпечатате директно етикет и автоматично да изрежете етикета.
- За да спрете процес на печат, натиснете бутона Отказ, за да го отмените.

## Поставяне на Вашите етикети

1. Отлепете хартията отзад

- Поставете етикета върху повърхността на обекта и го натиснете здраво надолу



В зависимост от околната среда и повърхността, към която ги прикрепите, етикетите може да се отлепят или да се обезцветят, а лепилото може да остане или да повреди повърхността. G&G не носи отговорност за щети или загуби поради тези причини.

## Нулиране на принтера


- Ако Вашият принтер не работи нормално, можете да рестартирате принтера.
- След като принтерът е изключен, натиснете бутона Shift заедно с бутона R и след това натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., за да включите принтера.

Нулирането на принтера ще изчисти всички записани файлове и зададен формат. Моля, уверете се, че сте решили окончателно, преди да извършите операцията по нулиране.


## Категории символи

Пунктуация, Скоба, Стрелка, Номер, Пореден номер, Математика, Горен индекс, Долен индекс, Знак, Емоджи, Работа, Метрика, Офис, Електрически, Жест, Пиктограма, Ежедневна необходимост, Комуникация, Телефон, Храна, Времето, Портрет, Картина, Съзвездие, Карта, Домакинство, Пазаруване, Образование, Коледа, Сватба, Пътуване, Пейзаж, Транспорт, Превозно средство, Велосипед, Спорт, Закон, Архитектура, Екология, Готварство, Карти, Животно, Видео, Филм, Медия, Играчка, Музика, Доставка, Пране, банка, армия, компютър, облак, уеб, SEO

## Номериране



## Сериализиране



## Символ



## Mirror image Огледално изображение



## Режим


Шаблони в този принтер: winding label, flag label, faceplate label, table label




### Winding label




### Flag label



### Faceplate label




### Table label



Натиснете Shift + ▼ за преминаване към следващата таблица, за да редактирате текст и натиснете Shift + A, за да се върнете назад към горната таблица. Например: след въвеждане на 001, натиснете Shift + ▼, за да въведете 002.

## Поддръжка

1. Почистване на печатащата глава: печатащата глава трябва да се почиства своевременно, особено когато качеството на печат не е толкова добро, колкото обикновено

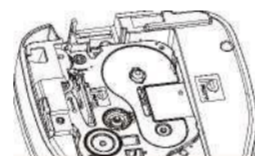

Използвайте сух памучен тампон, за да почистите внимателно печатащата глава, както е показано.

- Ако в принтера попадне вода, моля, изключете го незабавно. Извадете батерията и оставете принтера да изсъхне естествено.
- Ако принтерът няма да се използва дълго време, моля, извадете батерията и извадете AC адаптера, както и извадете касетата от принтера.


## Разрешаване на проблеми

Проверете решенията в тези раздели, ако имате проблеми с използването на принтера.

Съобщение	Причина и решение
Въведените данни са грешни	Номерът на въведения баркод не отговаря на първоначално зададения номер.
Невалидна стойност	Въведете валидна стойност.
Ограничение на дължината на етикета	Задайте „Auto“ за дължина на етикета на опцията за рязане и фиксираната дължина не може да бъде по-дълга от дължината на бялото пространство.
Грешна лента	Използвайте касета с лента със знак G&G.
Изтощена батерия	Батериите са изтощени. Заредете ги напълно или сменете с нови батерии.
Капакът не е поставен правилно	Проверете и затворете правилно капака..
Минималната фиксирана дължина на лентите за етикети е 20 мм	Задайте фиксираната дължина на етикета 20 мм.
Невалиден серийен номер	Началото и края на серийните номера трябва да са букви или цифри.


## Файл

Можете да запишете 100 файла в този принтер и 50 етикета във всеки файл, 200 знака на всеки етикет.

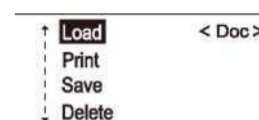

## Редактиране на баркод и QR код

- Натиснете Mode + Shift, за да създадете код.
- Можете да редактирате баркод на CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E и CODACAR, както и QR КОД.

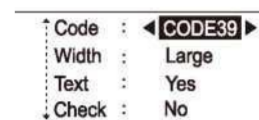


- Натиснете, за да изберете опция и натиснете ◀ ▶, за да изберете предпочитане.

- Натиснете (Enter), за да зададете предпочитане, или натиснете Cancel, за да се върнете обратно към последната операция.

## Множество етикети

- Натиснете , за да добавите нов етикет.
- Номерата на текущите/общите страници с етикети ще бъдат добавени съответно по една
- Натиснете Shift + ▼, за да преминете към следващия етикет
- Натиснете Shift + ▲, за да преминете към последния етикет.



## Редактиране на рамката

- Натиснете бутона за рамка, за да проверите стиловете на рамката, или изтрийте рамката, която вече е добавена към етикета.
- Изберете рамка, като натиснете ◀▶ и натиснете (Enter), за да потвърдите.



Съобщение	Причина и решение
Можете да въведете само един баркод	На етикет е разрешен само един баркод.
Грешка в режещото устройство	Режещото устройство не функционира добре. Натиснете произволен бутон с изключение на бутона „Захранване“, за да отмените и рестартирате принтера.
Не са въведени данни	Не е въведен текст. Натиснете който и да е бутон с изключение на бутона за захранване, за да отмените и въведете текст или знаци за предварителен преглед или печат.
Няма поставена етикетна лента	Няма поставена касета или касетата е поставена неправилно. Натиснете който и да е бутон с изключение на бутона за захранване, за да отмените и поставите правилно касетата.
Дължината на текста е над 1м	Дължината на етикета за печат е повече от 1 м. Натиснете който и да е бутон с изключение на бутона за захранване, за да отмените. Променете размера на знаците и намалете текста.
Ограничение за редове от 4	Максималният брой редове е 4. Натиснете който и да е бутон с изключение на бутона за захранване, за да отмените.
Ограничение за редове от 3	Въведеният текст надвишава максимума от редове. Натиснете който и да е бутон с изключение на бутона „Захранване“, за да отмените. Намалете броя на редовете или поставете ленти с по-голям размер.
Ограничение за редове от 2	Въведеният текст надвишава максимума от редове. Натиснете който и да е бутон с изключение на бутона „Захранване“, за да отмените. Намалете броя на редовете или поставете ленти с по-голям размер.
Над максималните думи	Разрешеният брой въведени знаци варира в зависимост от различните операции. Ако надвишава максимума, не могат да се въведат или вмъкват повече знаци. Натиснете който и да е бутон с изключение на бутона „Захранване“, за да отмените.

Можете да диагностицирате проблеми с Вашия принтер за етикети, като проверите съобщенията на дисплея. За всякакъв друг съобщения, които не са указани в таблицата по-горе, моля, свържете се с нашия център за обслужване на клиенти за поддръжка.